気圧リフターあげ太郎

AGE38-09 AGE56-12

取扱説明書

文書コード:83003-1285-4



ご使用前に必ずお読みください。 いつまでも大切に保管してください。

このたびは弊社製品を お買い上げいただきありがとうございます。

はじめに

● この取扱説明書は本製品の取扱方法と使用上の注意事項、取扱方法および部品注文について 説明しています。

ご使用の前には必ずこの取扱説明書をお読みいただいて十分理解され、正しく安全にお取扱いいただき、最良の状態でご使用ください。

- お読みになった後もこの取扱説明書を必ず大切に保管し、分からない場合は理解されるまで 十分お読みください。
- 本製品を貸与または譲渡される場合は、この取扱説明書を製品に添付してお渡しください。
- この取扱説明書を紛失または損傷された場合は、速やかに当社または当社の営業所・販売店にご注文ください。
- なお、品質・性能向上などの理由で、使用部品の変更を行なうことがあります。 その際には本書の内容および写真イラストなどの一部が本製品と一致しない場合がありますので、ご了承ください。
- ご不明なことやお気付のことがございましたら、お 買い上げ店か、お近くの販売店・農協(JA)また はサービス工場にご相談ください。



● 下記マークが付いた項目は、安全上特に重要な項目ですので必ずお守りください。

▲危険

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。



その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。



その警告に従わなかった場合、けがを負うおそれのあるものを示します。

取扱注意

その警告に従わなかった場合、製品の損傷や故障のおそれのあるものを示 します。

補足

その他、使用上役立つ補足説明を示します。

お願い

● 今後、皆様方の部品注文にできるだけ早くおこたえするためにお買上げの商品について下記の項目を今すぐに記入してください。

購入日	2 0	年	月	日
購入店名				
商品名	気圧リ	フター	あげ太郎	
型式名				
機番				

目 次

項目	ペ・	ージ
安全に作業をするために		1
安全表示ラベルについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		9
安全表示ラベルの手入れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		9
安全表示ラベルの内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		10
本製品の使用目的について		11
アフターサービスについて		11
各部のなまえ		12
仕様表		13
組立方法		14
操作方法		17
部品注文について		23
補修用部品の供給年限		23
純正部品表		24

▲安全作業をするために

必ず読んでください

- 気圧リフターを安全に使用していただくために、ここに記載されている注意事項を必ず守ってください。
- 下記の注意事項を守らないと、死亡を含む傷害や事故、製品の破損が生じるおそれがあります。


一般的な注意

▲警告

気圧リフターを使用する前には、必ず取扱説明書 とすべての安全指示をよく読む

【守らないと】

死傷事故や気圧リフターの破損につながるおそれがあります。

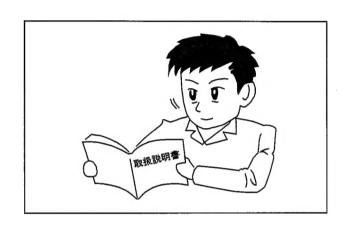


▲警告

気圧リフターを他人に貸すときは取扱方法を 説明する

取扱方法をよく説明し、使用前に取扱説明書を必ず読むように指導してください。

【守らないと】

死傷事故につながるおそれがあります。

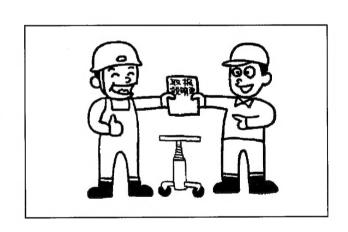

▲警告

作業に適した服装をする


はち巻き・首巻き・腰タオルは禁止です。

ヘルメット・滑り止めの付いた靴を着用し作業に 適した防護具などを付け、だぶつきのない服装を してください。

【守らないと】

滑って転倒したり、製品の伸縮部分にひっかかっ てケガをするおそれがあります。

必ず読んでください

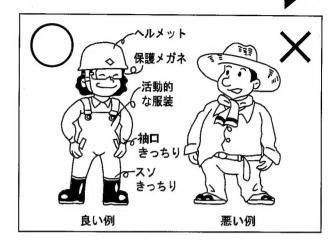


▲注意

気圧リフターの改造禁止

- 純正部品や指定以外のアタッチメントを取り 付けないでください。
- 改造をしないでください。

【守らないと】

傷害事故や気圧リフターの破損につながるおそれがあります。

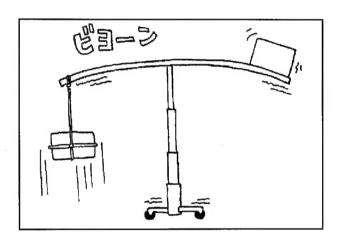

作業をする前に


⚠注意

気圧リフターを操作する前に、ホース配管のネジ 部にゆるみがないか確認する

【守らないと】

継手やホースがはずれたり抜けたりし、気圧リフターが急降下し、ケガをするおそれがあります。

必ず読んでください

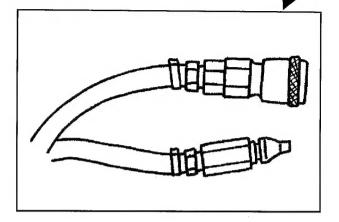


⚠注意

- 各部のボルト・ナットなどのゆるみや、ピンの脱落がないか確認する。
- 破損箇所(材料・溶接割れなど)がないか確認する。

【守らないと】

傷害事故や、気圧リフターの故障・破損につなが るおそれがあります。

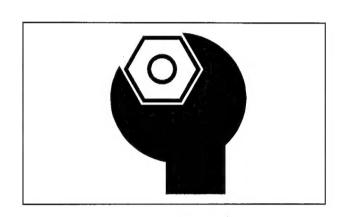

作業時

▲警告

絶対に人を乗せない

気圧リフターは荷物専用です。荷物の昇降以外に は使用しないでください。

【守らないと】

転落事故を起こし、死傷するおそれがあります。



必ず読んでください


▲警告

最大積載荷重を超えない

必ず推奨積載荷重の範囲内で使用してください。

【守らないと】

積荷の転落・気圧リフターの転倒事故を起こし、 死傷するおそれがあります。

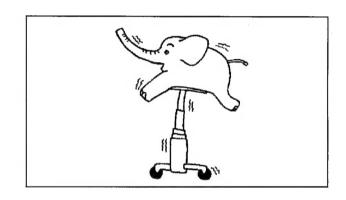


▲警告

電線や建物など周囲の障害物に接触しないよう 注意する

【守らないと】

障害物をこわしたり、感電死するおそれがあります。

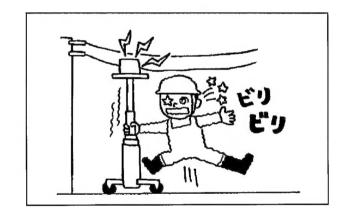


全警告

積荷は荷台の中央に置きしっかりと固定する

気圧リフターは積荷重量および積荷位置が変わると伸縮します。必ず積荷は荷台の中央に置いて ください。

【守らないと】

積荷が落下し死傷するおそれがあります。

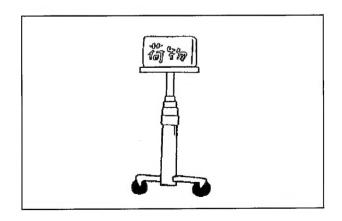


▲警告

荷台の下には入らない

【守らないと】

積荷が落下し死傷するおそれがあります。

必ず読んでください

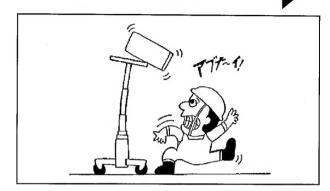


▲警告

積荷上昇時は気圧リフターを移動させない 移動させるときは必ず荷台を一番下まで下げて から移動させてください。

【守らないと】

積荷が落下し死傷するおそれがあります。

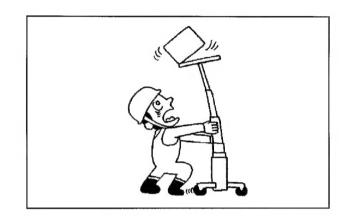


▲警告

気圧リフターに脚立・はしごなどをたてかけない 気圧リフターに横から力を加えると倒れます。

【守らないと】

転倒事故を起こし死傷するおそれがあります。

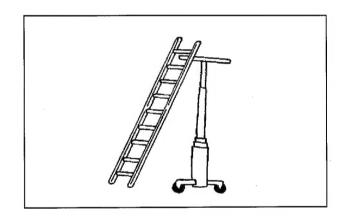


▲注意

水平な場所で使用する

地面が斜めになっているところや、でこぼこのところでは使用しないでください。

【守らないと】

積荷が落下したり気圧リフターが転倒して、ケガ をするおそれがあります。

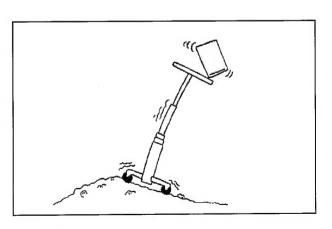

▲注意


積荷昇降時は車輪をロックする

積荷昇降時に気圧リフター本体が動くと非常に 危険です。 必ずすべての車輪をロックしてくだ さい。

【守らないと】

積荷が落下したり気圧リフターが転倒してケガ をするおそれがあります。

必ず読んでください

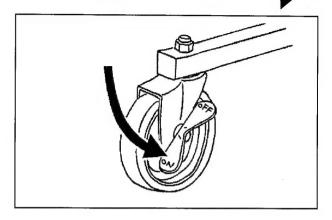

▲注意

炭酸ガスボンベまたはエアーコンプレッサーを 使用する

- 圧力は 9. 9kgf/cm² (0. 97MPa) 以下で使用してください。
- ●炭酸ガス以外のガスは使用しないでください。

【守らないと】

気圧リフターが破損しケガをするおそれがあり ます。



▲注意


必ず同梱の気圧レギュレータを使用する

気圧レギュレータは最大荷重に合わせて工場出 荷時に調整してあります。

必ず同梱の気圧レギュレータを使用してください。

【守らないと】

気圧リフターが破損しケガをするおそれがあり ます。

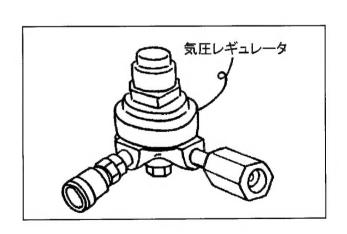

▲注意


ボンベは垂直に立てて使用する

- 決して横にしたまま使用しないでください。
- ボンベを高温の場所で使用したり、保管しないでください。
- ボンベのバルブはゆっくり開いてください。

【守らないと】

ボンベの破損等により傷害事故となるおそれがあります。



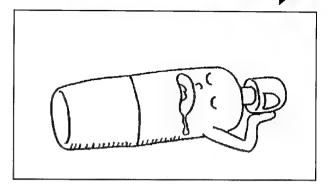


▲注意

コーナー・壁ぎわ以外での作業では必ず脚パイプ を4本とも広げる

【守らないと】

気圧リフターが転倒してケガをするおそれがあ ります。

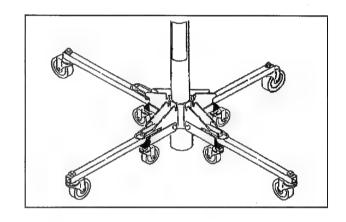


▲注意

脚パイプのフックが確実に入っていることを確 認する

【守らないと】

気圧リフターが転倒してケガをするおそれがあ ります。

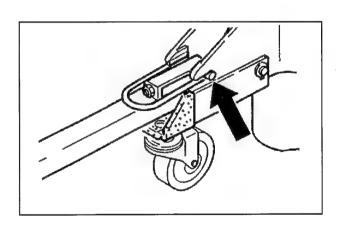

▲注意


- 積荷を荷台からはずすときは気圧リフターの 急上昇に注意する
- 積荷を荷台に載せるときは気圧リフターの急 下降に注意する


気圧リフターに積荷すると、エアークッションの 上に浮いているような状態になりますので、積荷 をはずしたり載せたりする場合は、気圧リフター の伸縮に注意してください。

【守らないと】

積荷が落下してケガをするおそれがあります。 気圧リフターが破損するおそれがあります。

必ず読んでください

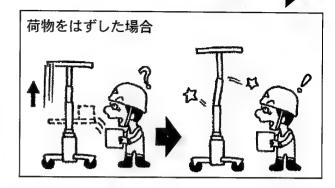

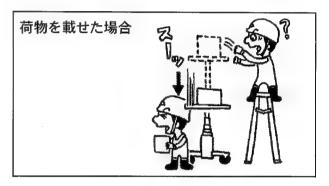


取扱注意

気圧リフター上昇中に天井などの固定物に当たったときはそれ以上ガスを送り込まない

【守らないと】


気圧リフターが破損するおそれがあります。

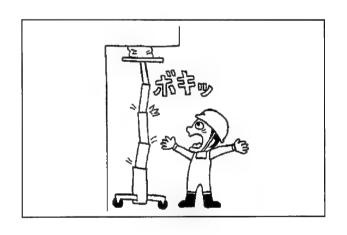

安全表示ラベルについて

必ず読んでください

- 安全に作業していただくために安全 表示ラベルの貼付位置を示したもの です。
- 警告ラベルは、常に汚れや破損のないようにしてください。
- もし破損または紛失した場合は、新 しいものに貼り替えてください。

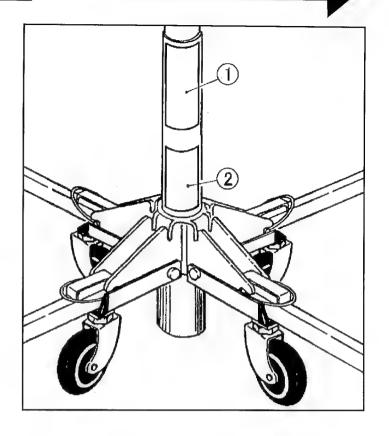

安全表示ラベルの手入れ

- 安全表示ラベルは、常に汚れや破損のないようにしてください。
- ラベルが汚れている場合は石けん水で洗い、やわらかい布でふいてください。
- もし破損または紛失した場合は、新しいものに貼り替えてください。
- 破損または紛失された場合は、下表を参考にお買い上げまたはお近くの販売店にご注文 ください。
- ラベルが貼付されている部品を新部品と交換するときは、ラベルも同時に交換してください。

図番	三陽コード	部品名	個数	摘 要
1	8 3 0 0 3 - 1 2 9 3 - 2	ラベル	1	警告 200×100
2	8 3 0 0 3 - 1 2 9 4 - 1	ラベル	1	注意 170×100

安全表示ラベルの内容

必ず読んでください

● 気圧リフターに貼付されている安全表示ラベルを下図に示します。

1



2


企注意



傷害事故防止のため使用前 に取扱説明書とすべての安 全指示をよく読んで正しい 作業をしてください。

- ●水平な場所で使用すること 積荷の落下及び気圧リフターが転倒し、ケガをする おそれがあります。
- ●積荷上昇時は車輪をロックすること 積荷の落下及び気圧リフターが転倒し、ケガをする おそれがあります。
- ●気圧リフターの伸縮に注意すること 気圧リフターは積載荷重及び積荷位置が変わると 伸縮しますので、十分注意してください。
- ●推奨積載荷重

安全のため右図の荷重範 (m) 無(斜線部)で使用してく ださい。また3.8m以上の 持上げ高さになる場合に は制限重量は50kgとなります。(パイプ・木製荷台を含む)



- ●最大積載荷重 150kgf (1.47kN) (パイプ・木製荷台を含む)
- ●最高使用圧力 9.9 kgf/cm² (0.97MPa)

83003-1294-1

本製品の使用目的について


- (1) 本製品は、天井エアコン・空調ダクト部品などの荷物の持上げおよび高所から低所への荷物の移動に使用してください。
- (2) 本製品を決して使用目的以外の作業に使用したり改造しないでください。
- (3) 使用目的以外の作業や改造をして傷害が生じた場合は、補償の対象になりません。

アフターサービスについて

気圧リフターの調子が悪いとき、または不具合があるときは、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。

連絡していただきたい内容


- (1) 型式名
- (2) 製造番号(機番)
- (3) 故障内容(できるだけ詳しく)

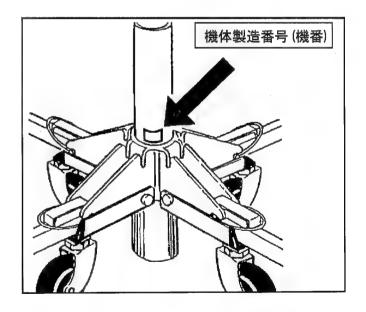

各部のなまえ

- ① シリンダ
- ② 脚一式
- ③ 荷台
- ④ ボンベクランプー式
- ⑤ 気圧レギュレータ
- ⑥ コントロールグリップ
- ⑦ 木製荷台

- ⑧ 荷台パイプ
- ⑨ キャスター大(4個)
- ⑩ キャスター小 (4個)
- ① 補助ステー(4個)
- ⑫ ボンベ台アッシ
- ③ 炭酸ガスボンベ (別売品)

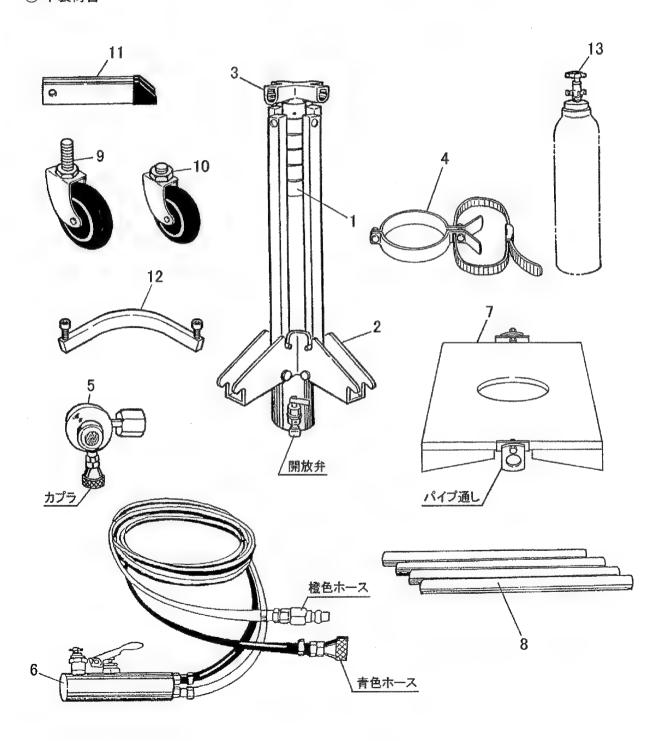

仕様表

型式			AGE38-19	AGE56-12	
品 番			83003-1201-1	83003-1202-1	
持上制限重量	[kg f]		1 5 0	150 (50*A)	
持上高さ		最低	9 3 0	1 2 3 0	
[mm]		最高	3 8 0 0	5600	
単体重量/総重量 [kg f]		f]	29/33	32/36	
最高使用圧力	[kg f/cm ²] ([N	/Pa])	9. 9 (0. 97)		
上昇時間	液化炭酸ガスオ	・ンベ	70~80	2 5~3 0*B	
[sec]	コンプレッサー	_	80~90	2 5~3 0 *B	
7 kgボンベでの。	上昇回数 [回]	3 5	5 0 *B	

- 注意 (1) ※A:AGE56-12の3.8m以上での持上制限重量は50kgです。
 - (2) 上昇時間,上昇回数は、最大持上制限重量で最高持上高さまで上昇させた時の 値です。ただし、※Bは荷重50kgでの数値です。
 - (3) 上昇時間, 上昇回数は気温により変化します。上記は参考数値です。
 - (4) コンプレッサーによる上昇時間は、PA-400B(オプション)を使用した 場合の数値です。


推奨積載荷重

使用上、安全のため右図の荷重範囲内でご使用く ださい。

また、3.8m以上の持上高さになる場合には、持 上制限重量は50kgとなります。


(木製荷台、パイプ含む)

注意 高所に積荷を持上げる場合は安全確保の 処置をしてください。

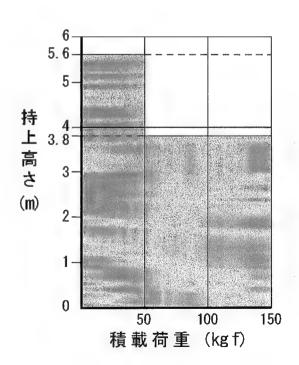


組立方法

(1) ボンベをボンベ台®に置き、ベルト®で しっかり締めてボンベを固定してくだ さい。

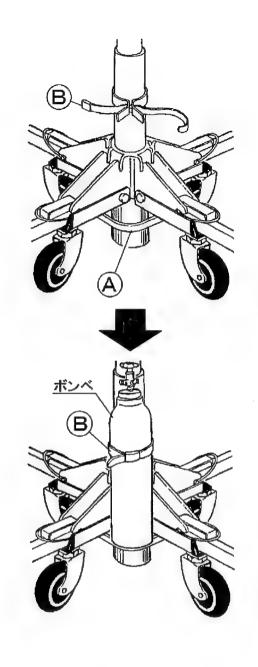


(2) 気圧レギュレータをボンベに取付けてください。


特にガスもれがないよう、コネクティングナット©をしっかりと締めつけてください。

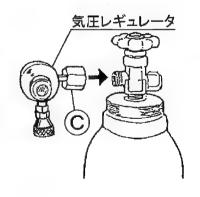

(3) コントロールグリップからの橙色ホースのカプラオス®を、気圧レギュレータ側のカプラメスに差し込んでください。カプラは、カプラメスのリングを押し込めば差し込めます。

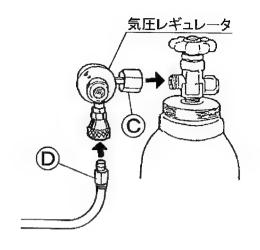


(4) コントロールグリップからの青色ホースのカプラメス © を気圧リフター底部のカプラオスに差し込んでください。

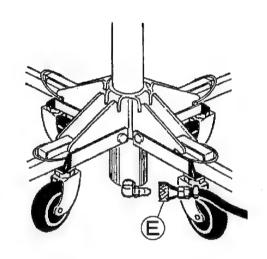


(5) 荷台には、1インチパイプを取付けてください。


荷台は十字形になっており、作業の内容に応じてさまざまな長さのパイプを使用できます。荷台についているパイプ固定用ボルトをしっかりと締めつけてください。

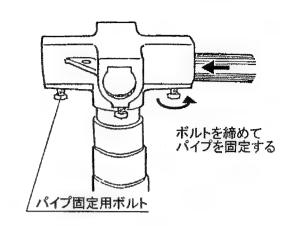

(6) 四角形または長方形のものを持ち上げるために木製荷台があります。木製荷台のパイプ通しÎDにパイプを差し込み、そのパイプを荷台に固定して据え付けてください。

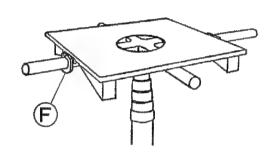


(7) 円筒形のものを持ち上げる場合には、木製荷台を裏返して使用します。パイプ通し Pは裏でも使えるようになっておりますので、パイプを差し込んでからネジでしっかり固定してください。 作業にあたっては荷重が荷台の中央にかかるように十分注意してください。

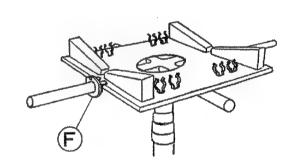

(8) 荷台には、ひも取付用の穴があいております。ひもを取付けていただければひもを引くことによって、荷台を早く下降させることができ、効率よく作業できます。 (右図⇒印)

以上で、気圧リフターの組立完了です。

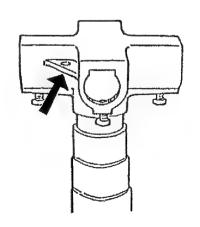

操作方法

1 使用前の点検

(1) ボンベ・気圧レギュレータ・コントロールグリップの取付け・接続が完全かどうか、もう一度確認してください。

(2) 取扱注意

ボンベのバルブはゆっくりと開いてください。(グリップを左に回す)

【守らないと】

気圧レギュレータを痛め、故障の原因となります。

(3) ガスもれがないか各部の継ぎ目をよく点検してください。

(4) 🏠警告

積荷の荷重は荷台の中心にかけてください。

【守らないと】

積荷が落下し死傷するおそれがあります。

(5) (1) (1)

気圧リフターは水平な場所でのみ使用してください。

【守らないと】

積荷が落下したり気圧リフターが転倒してケガをするおそれがあります。


(6) 脚パイプのフックが確実に入っている事を確認してください。

【守らないと】

気圧リフターが転倒してケガをするおそれがあります。

2 運転

- (1) まわりに危険物がなく、作業者が作業しやすいところで使用してください。
- (2) 上昇レバーを押せば「**上昇」**、下降ボタン を押せば「**下降」**します。

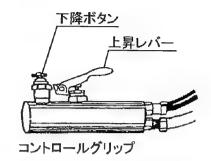

- (3) 上昇時の荷台の速さは、上昇レバーのにぎり具合で調整できます。
- (4) レバーは、荷物が希望の高さに到着する前に離し、最終的な高さの調整はこきざみな操作により行ってください。
- (5) この気圧リフターは圧縮ガスを使用していますので、荷物は実際にはエアークッションの上に浮いているような状態になっています。 そのため、荷物の下の天板を作業者が手で上げたり下げたりすることにより、最終的な高さの微調整が可能です。

▲注意

- 積荷を荷台からはずすときは気 圧リフターの急上昇に注意する
- 積荷を荷台に載せるときは気圧 リフターの急下降に注意する


気圧リフターの伸縮に注意してくだ さい。

【守らないと】

積荷が落下してケガをするおそれが あります。

気圧リフターが破損するおそれがあ ります。



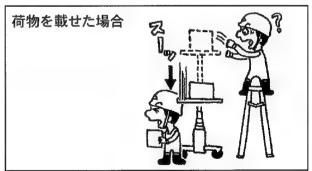

取扱注意

作業終了後、必ずボンベのバルブを閉めてください。 (グリップを右に回す)

3 開放弁


▲注意

荷物が乗った状態では絶対にさわらないでください。

【守らないと】

荷台が急降下してケガをするおそれがあります。

- (1) 開放弁は過大な圧力がシリンダにか かった場合に、自動的にガス(または エアー)を逃がす安全弁の役目をし ます。
- (2) 空荷状態で下降速度を早める役目もかねています。
- (3) 開放弁はその突端部に付いているハンドルを上げるとシリンダ内のガス (またはエアー) が開放されます。

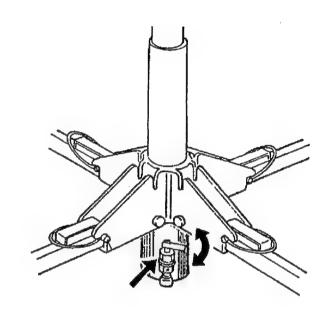

4 補助ステー

▲注意

各車輪がロックされていることを確認した上で、ご使用ください。

【守らないと】

積荷が落下したり気圧リフターが転倒してケガをするおそれがあります。


▲注意

補助ステーを使用する場合、安全確保に十分注意してください。

【守らないと】

積荷が落下したり気圧リフターが転倒してケガをするおそれがあります。

- (1) 室内の壁ぎわに接近して作業する場合やせまい場所で移動する場合、補助ステーを使用すると便利です。
- (2) 壁ぎわになる脚パイプを上に上げ、 補助ステーを壁ぎわに近づけて作業 を行ってください。

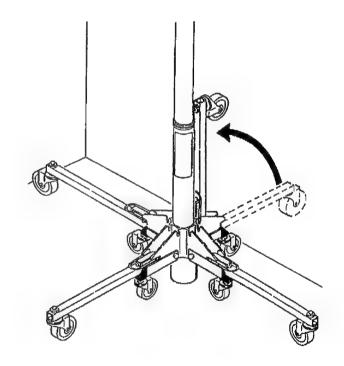

5 手入れ

- (1) 通常のご使用条件のもとでは、週1回シリンダをきれいにふいて、マシン油を塗っていただくだけで十分です。(グリスは不可)
- (2) コントロールグリップ操作ボタンが常にスムーズに作動するように、潤滑スプレーなどで洗浄・潤滑してください。

取扱注意

- (3) シリンダの外面を傷つけないよう、取扱いには十分注意してください。
- (4) 各部の継ぎ目・ホース・ピンなどに損傷はないか、定期的に点検してください。
- (5) 気圧リフターが新しい内は、シールやパッキンがきついためスムーズに動かないこともありますが、ご使用いただくうちにスムーズに動くようになります。
- (6) シリンダは絶対に分解しないでください。重大な故障の場合は、修理を依頼してください。
- (7) 気圧リフターは長期間保管し、いつでも円滑に運転できるよう製造工程において 十分注油しています。そのため、時としてはじめにご使用いただくときに余分な 油が飛散することがありますので注意してください。

【守らないと】

故障の原因となります。


6 その他注意事項

取扱注意

- (1) 気圧レギュレータ・開放弁は、最大荷重に合わせて工場出荷時に調整してありますので、手をふれないでください。
- (2) 気圧リフターをご使用いただく前に1~2回空荷で慣らし運転を行ってください。 特に、しばらく使用しなかったときには必ず実行してください。
- (3) 気圧リフターをご使用いただく前にコントロールグリップのエアーバルブにゴミ 詰まりがないか点検してください。(右図)

手順 ① エアーバルブの小ナットをゆるめる。

- ② 大ナットをゆるめる。
- ③ エアーバルブがはずれる。
- ④ ケース内のゴミを取る。

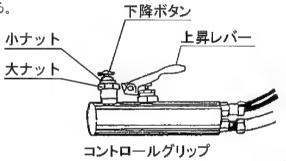

(4) 気圧リフターを保管する場合、パッキン の寿命を長く保つため必ず立てた状態で 保管してください。

> 【守らないと】 故障の原因となります。

部品注文について

1. 部品注文の場合

- ① 部品注文の際は、型式・機番・品番・品名・個数をご連絡ください。
- ② 品番欄中、-----印がある場合は単体販売できませんので、それに該当する 完備品 (アッシ) をご注文ください。

2. 故障した場合

組立順に図解していますので、分解組立の参考にしてください。

3. 故障診断の場合

サービスマンがこの表をみながら診断しますので、機械と一緒にお見せください。

- 4. 本部品表は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 5. 本部品表は下記の型式を収録しています。

商品名	型式名	製品コードNo.	該当ページ
気圧リフター	AGE38-09	83003-1201-1	24~27
あげ太郎	AGE56-12	83003-1202-1	28~31

補修部品の供給年限について


この製品の供給年限(期間)は、製造打ち切り後9年です。

ただし、供給年限内であっても特殊部品については納期などを御相談させていただく場合が あります。

補修用部品の供給は、原則として上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても部品供給のご要請がある場合には、納期および価格について御相談させていただきます。

FIG.1 本体部


(AGE 38-09)

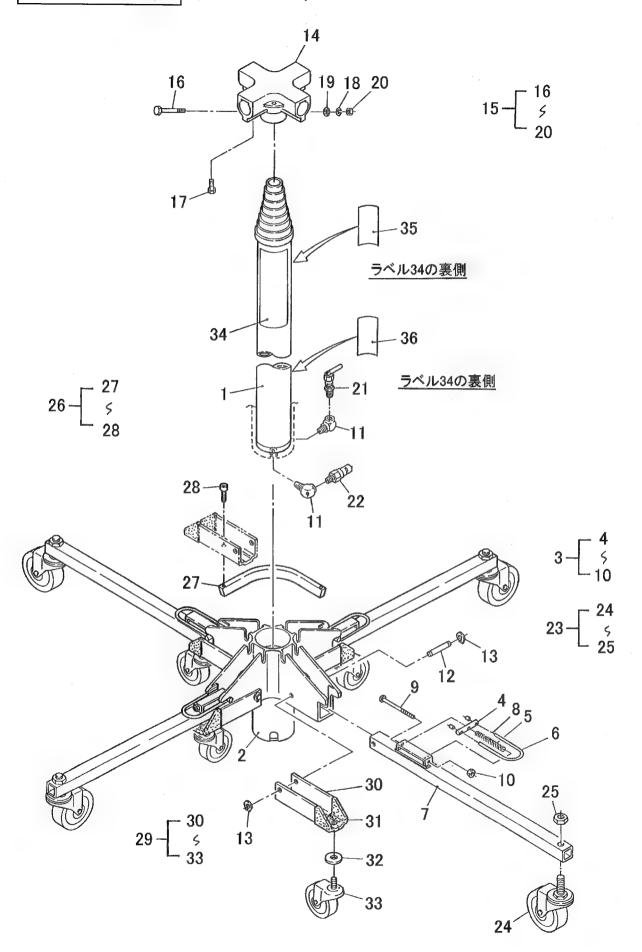

TAB.1 本体部(AGE 38-09)


図番	品番	部	品	名	個数	摘	要	備考
1	83003-1203-1	シリンダチュー	ーブ(アッシ)		$\frac{}{1}$			
2	83003-0330-2	キャクホンタイ			1	タ イカスト φ 85		
3	83003-0248-6	キャクパイプE	3アッシ		4	No.4~10		
4	83003-0214-2	スライドピン			4	φ 12		
5	83003-0216-1	バネ			4	r		
6	83003-0258-1	チューブ			4	φ5×250mm		
7	83003-0245-5	キャクパイプB		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	-		
8	83003-0257-1	ワイヤ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4	φ 1.5×300mm		
9	13054-50500	ナベコネジ			4	M5×0.8×100		
10	12403-11050	ユーナット			4	$M5 \times 0.8$		
11	83003-0206-1	オスメスエルオ	2'		2	R1/4×Rc1/4		
12	83003-1274-1	センターピン			4	ϕ 12×66.5		
13	14612-50120	ジクサークリッ	プ		8	φ 12用 C形		
14	83003-0333-3	ニダイ			1	φ 45用		
15	83003-0427-1	ニダイトリツケ	ボルトアッ	ッシ	1	No.16~20		
16	11050-50865	ボルト			1	$M8 \times 1.25 \times 65$		
17	11050-50825	ボルト			4	M8×1.25×25		
18	14512-50080	バネザガネ	,,		1	M8用2号		
19	14015-00800	ヒラザガネ			1	M8用		
20	12113-50084	ナット			1	M8×1.25		
21	83003-0208-1	カイホウベン			1			
22	83003-0299-1	カプラオス			1	20PM		
23	83003-1277-1	キャスターアッ	シ		4	φ 125 No.24~25		
24	83003-0523-1	キャスター			4	φ 125		
25	12052-50164	ナット			4	M16×2.0 (3種)		
26	83003-1279-1	ボンベダイアッ	シ		1	No.27~28		
27	83003-1272-1	ボンベダイ			1			
28	11311-50620	ロッカクアナツ	キボルト		2	M6×1.0×20		
29	83003-1281-1	ホジョステーア	'ッシ		4	No.30~33		
30	83003-1271-1	ホジョステー	·		4			
31	83003-1280-1	ブーツ			4			
32	83003-1273-1	ヒラザガネ	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		4	M16用専用品		
33	83003-0704-1	キャスター			4	φ 100		
34	83003-1283-1	ラベル			1	NEWあげ太郎		
35	83003-1293-2	ラベル			1	警告		
36	83003-1294-1	ラベル			1	注意		
								

FIG.2 付属部品 (AGE 38-09)

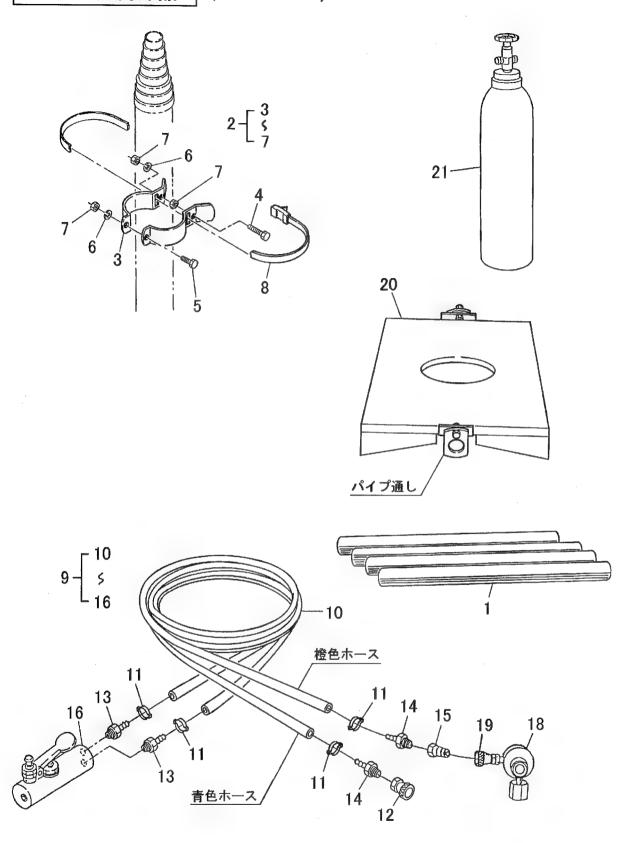

TAB.2 付属部品(AGE 38-09)

	AD.2 引馬印前 (AGE 38-09)								
図番	品 番	部	品	名	個数	摘要	備考		
1	83003-0203-2	ニダイパイプ			4	340mm			
2	83003-1276-1	ボンベクランプ	アッシ		1	No.3~7を含む			
3	83003-1270-1	ボンベクランプ			2				
4	11053-20850	ボルト			1	M8×1.25×50			
5	11053-20816	ボルト			1	M8×1.25×16			
6	14512-20080	バネザガネ	,		2	M8用2号			
7	12053-20084	ナット		, ,	3	M8×1.25			
_ 8	83003-1282-2	ベルト			1				
9	83003-0226-5	コントロールグ	リップア	ッシ	1	No.10~16を含む			
_10	83003-0255-4	ホース			1	ツインホース 5000mm			
11	83003-0237-1	ホーストメカナク	グ		4				
12	83003-0207-1	カプラメス			1	20SF			
_13	83003-0220-1	ホースニップル	,		2				
_14	83003-0233-1	ホースニップル	,		2				
_15	83003-0236-1	カプラオス			1	20PF			
16	83003-0298-1	コントロールグリ	リップ		1	φ 30			
17	83003-0225-4	レギュレータア	ッシ		1	No.18~19を含む			
18	83003-0254-1	レギュレータ			1				
19	83003-0212-1	カプラメス			1	20SM			
20	83003-1205-1	モクセイニダイ	アッシ		1				
21	×	ガスボンベ			1	別売品 (5kg·7kg)			
\rightarrow									
						·			

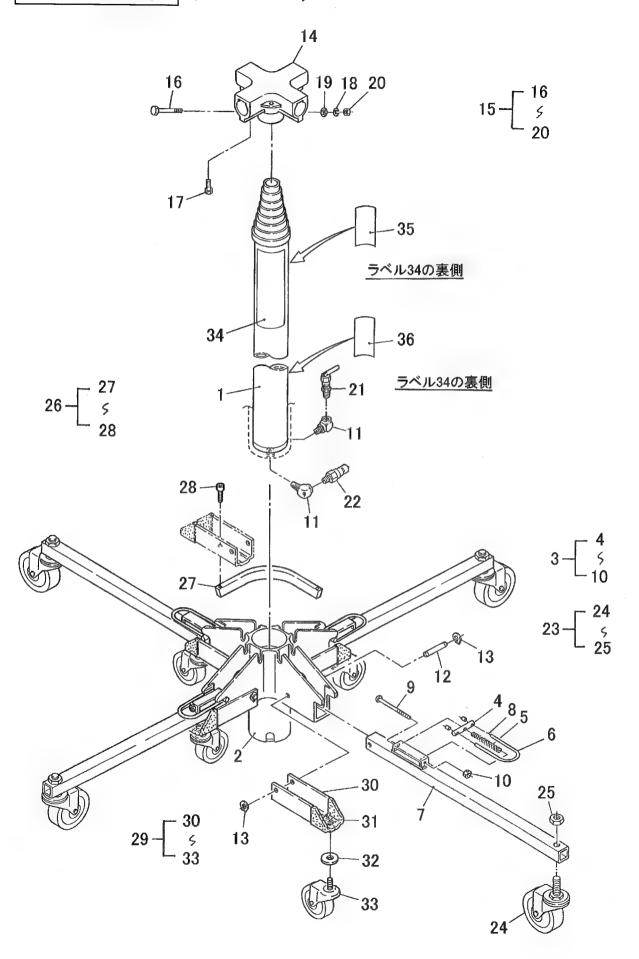


TAB.3 本体部(AGE 56-12)

図番	品 番	品 雅	品 名	個数	摘要	備考
1	83003-1204-1	シリンダチューブ(アッシ)	1		
2	83003-0330-2	キャクホンタイ		1	ダイカスト φ 85	
3	83003-0248-6	キャクパイプBアッ	シ	4	No.4~10	
4	83003-0214-2	スライドピン		4	φ 12	
5	83003-0216-1	バネ		4		
6	83003-0258-1	チューブ		4	φ 5×250mm	
7	83003-0245-5	キャクパイプB		4		
8	83003-0257-1	ワイヤ		4	$\phi 1.5 \times 300$ mm	
9	13054-50500	ナベコネジ		4	$M5 \times 0.8 \times 100$	
10	12403-11050	ユーナット		4	M5×0.8	
11	83003-0206-1	オスメスエルボ		2	R1/4×Rc1/4	
12	83003-1274-1	センターピン		4	$\phi 12 \times 66.5$	
13	14612-50120	ジクサークリップ		8	φ 12用 C形	
14	83003-0333-3	ニダイ		1	φ 45用	
15	83003-0427-1	ニダイトリツケボル	トアッシ	1	No.16~20	
16	11050-50865	ボルト		1	M8×1.25×65	
17	11050-50825	ボルト		4	$M8 \times 1.25 \times 25$	
18	14512-50080	バネザガネ		1	M8用2号	
19	14015-00800	ヒラザガネ		1	M8用	
20	12113-50084	ナット		1	M8×1.25	
21	83003-0208-1	カイホウベン		1		
22	83003-0299-1	カプラオス		1	20PM	
23	83003-1277-1	キャスターアッシ		4	φ 125 No.24~25	
24	83003-0523-1	キャスター		4	φ 125	
25	12052-50164	ナット		4	M16×2.0 (3種)	
26	83003-1279-1	ボンベダイアッシ			No.27~28	
27	83003-1272-1	ボンベダイ		1		
28	11311-50620	ロッカクアナツキボ	ルト	2	$M6 \times 1.0 \times 20$	
29	83003-1281-1	ホジョステーアッシ		4	No.30~33	
30	83003-1271-1	ホジョステー		4		
31	83003-1280-1	ブーツ		4		
32	83003-1273-1	ヒラザガネ		4	M16用専用品	
33	83003-0704-1	キャスター	,	4	φ 100	
34	83003-1283-1	ラベル		1	NEWあげ太郎	
35	83003-1293-2	ラベル		1	警告	
36	83003-1294-1	ラベル		1	注意	
	<u> </u>					
\dashv						
\dashv						

FIG.4 付属部品

(AGE 56-12)

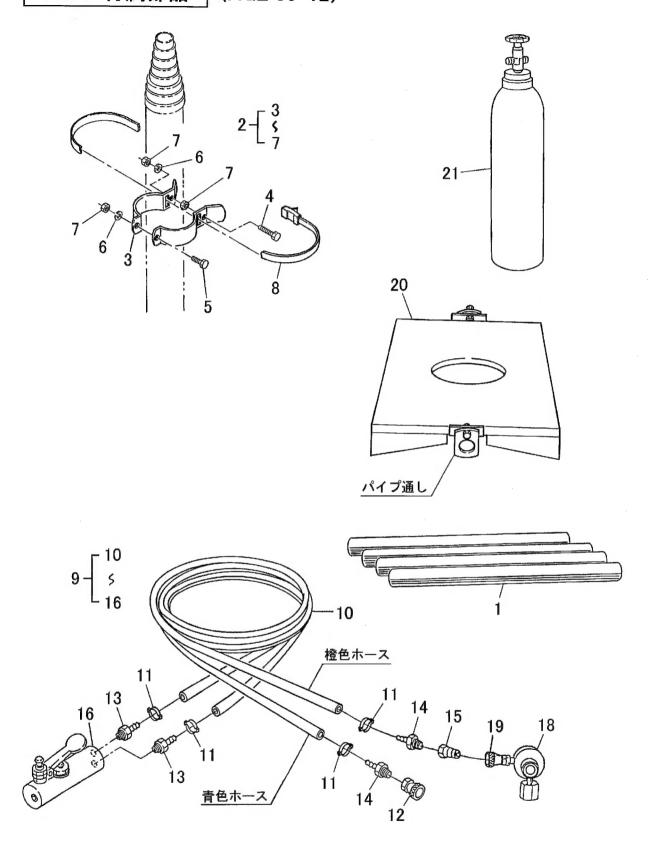

TAB.4 付属部品(AGE 56-12)

图番	番 品	部	品	名	個数	摘 要	備考
1	83003-0203-2	ニダイパイプ			4	340mm	
2	83003-1276-1	ボンベクランフ	プアッシ		1	No.3~7を含む	
3	83003-1270-1	ボンベクランフ	r°		2		
4	11053-20850	ボルト			1	$M8 \times 1.25 \times 50$	
5	11053-20816	ボルト			1	M8×1.25×16	
6	14512-20080	バネザガネ			2	M8用2号	
7	12053-20084	ナット			3	M8×1.25	
8	83003-1282-2	ベルト			1		
9	83003-0227-5	コントロールグ	リップア	ッシ	1	No.10~16を含む	
10	83003-0256-1	ホース			1	ツインホース 7000mm	
11	83003-0237-1	ホーストメカナ	グ		4		
12	83003-0207-1	カプラメス			1	20SF	
13	83003-0220-1	ホースニップバ	/		2		
14	83003-0233-1	ホースニップバ	/		2		
15	83003-0236-1	カプラオス			1	20PF	
16	83003-0298-1	コントロールグ	リップ		1	φ 30	
17	83003-0225-4	レギュレータア	ツシ		1	No.18~19を含む	
18	83003-0254-1	レギュレータ			1		
19	83003-0212-1	カプラメス			1	20SM	
20	83003-1205-1	モクセイニダイ	アッシ		1		
21	×	ガスボンベ			1	別売品 (5kg·7kg)	
					1		
					1		
		-					
	110						

\neg							
-		-					

お客様メモ

購入日: 平成 年 月 日

購入店名:



製造元

三陽機器株式会社

ISO9001 JQA-QM4853 本社·宝塚事業所

本社・工場デ

〒719-0392

岡山県浅口郡里庄町新庄3858

TEL_0865-64-2871 FAX. 0865-64-2874 ホームページ http://www.sanyokiki.co.jp/

宝塚事業所

研究所

〒665-0825

兵庫県宝塚市安倉西4丁目2-25

TEL 0797-83-0012 FAX. 0797-83-0312

東北センター 〒984-0002

仙台市若林区卸町東1丁目9番23号

TEL, 022-236-8581 FAX. 022-239-7291

三陽サービス株式会社

 〒719-0392 〒007-0806 〒984-0002 〒323-0827 〒719-0392 〒861-3106 岡山県浅口郡里庄町新庄3858 札幌市東区東苗穂6条2丁目14-20号 仙台市若林区卸町東1丁目9番23号 栃木県小山市大字神鳥谷222-1 岡山県浅口郡里庄町新庄3858 熊本県上益城郡嘉島町上島2500-3

TEL. 0865-64-4301 FAX. 0865-64-2874
TEL. 011-781-8777 FAX. 011-781-9742
TEL. 022-236-8581 FAX. 022-239-7291
TEL. 0285-22-2901 FAX. 0285-23-1549
TEL. 0865-64-4301 FAX. 0865-64-2874
TEL. 096-237-2007 FAX. 096-237-2029